

薬液攪拌装置

シェイク イット イージー




お客様からの…

「保管中に分離する薬液があり、使用する度に攪拌する作業が大変！」という声から誕生した”薬液攪拌装置「シェイク イット イージー」”
使い易さと安全性を考慮し、「こんなもの欲しい」を形にしてみました！


1. 特徴

- ・様々なサイズの容器をセット可能。
- ・攪拌時間を内部タイマーで設定可能。
- ・インバーターで攪拌速度を可変可能。

☆直径35mmの範囲で水平回転します。

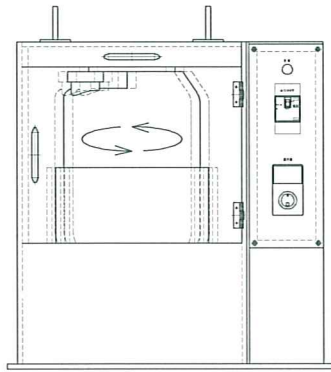

☆アダプターの交換で、様々な形の容器に対応可能。

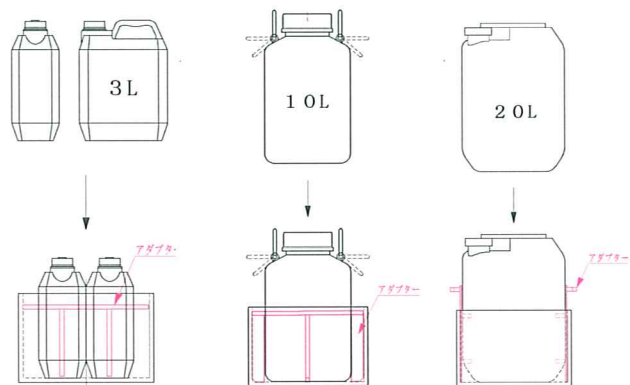

2. 動作仕様

- ①上部扉、正面扉を開き、攪拌したい液体の入った容器とアダプタセットして扉を閉めます。
- ②処理時間をタッチパネルから設定します。(～32400sec＝9時間)
- ③インバーターで攪拌の回転速度を設定します。(～200rpm)
- ④タッチパネルの[スタート]を押して攪拌開始～タイムアップでチャイムが鳴り、終了となります。

3. インターロック

- ①上部扉開
- ②正面扉開
- ③攪拌モーター異常
- ④漏水
- ⑤非常停止

4. 電源

AC100V (コンセント付)

5. 用途

CMPスラリー、研磨材、塗装塗料、食品材料等の攪拌・混合。

 **オリエント技研株式会社**

〒192-0152 東京都八王子市美山町1351-1

TEL042-651-2012 FAX042-651-2050

<http://www.orient-giken.co.jp/>